



**VOLET-FRANÇAIS.fr**  
Le fabricant français du sur-mesure




# Volet roulant solaire moustiquaire

## motorisation SIMU


Pose en façade

### Fiche d'installation

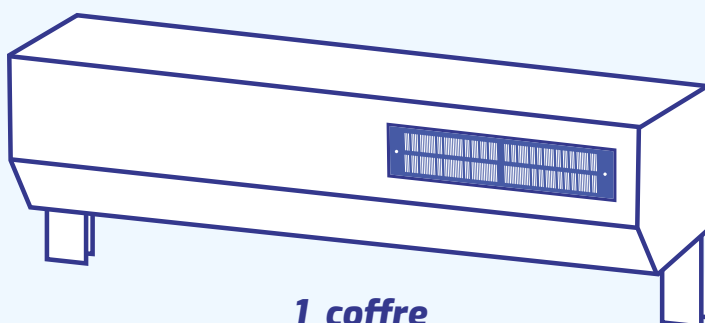


**1 coffre**

avec panneau solaire

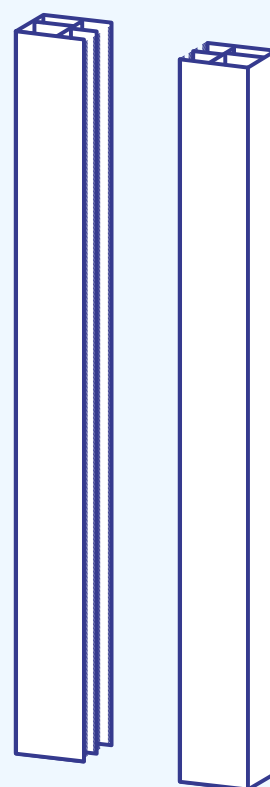

**2 coulisses**

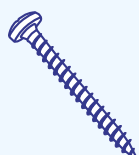

**10 vis**

4,5 x 40mm



**10 chevilles**

support brique, parpaing, pierre  
6x35mm



**6 cales**

2x1mm, 2x2mm, 2x5mm



**1 télécommande**

# ***Sommaire***

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Garantie                    | <b>page 3</b> |
| Outillage et préconisations | <b>4</b>      |
| Assemblage du volet         | <b>5</b>      |
| Pose en façade              | <b>6</b>      |
| Cas particuliers            | <b>8</b>      |
| Mise en service             | <b>10</b>     |
| Entretien                   | <b>11</b>     |



## GARANTIE VOLETS ROULANTS À MOTORISATION SIMU

Les volets roulants à motorisation SIMU vendus par **VOLET-FRANÇAIS** sont tous fabriqués en France. Ils bénéficient d'une garantie d'une durée de cinq années à compter du jour de livraison.

### La garantie porte sur le bon fonctionnement du matériel et les composants suivants :

- motorisation SIMU (y compris panneau et batterie)
- tablier aluminium
- coffre et coulisses aluminium
- verrous anti-soulèvement
- télécommande individuelle du volet

### Les pièces nécessitant un remplacement sont fournies neuves, transport inclus.

*Le déplacement d'un technicien n'est pas compris mais une assistance technique (téléphone ou visio) est fournie gratuitement pendant toute la durée de la garantie.*

### La garantie exclue les cas suivants :

- modification du produit sans accord écrit préalable de **VOLET-FRANÇAIS**
- fixation non verticale
- installation non conforme à l'usage standard de la profession (utilisation en porte de garage, absence de fenêtre entre le volet et l'intérieur du logement)
- non respect des normes électriques en vigueur
- défaut d'entretien manifeste
- dégâts causés par des phénomènes extérieurs (ex. tempête, grêle, foudre)

*Pour les modèles équipés d'une moustiquaire, la garantie est de 5 ans pour l'ensemble des pièces du volet y compris la moustiquaire. Malgré un thermolaquage des profilés et un soin maximum apporté à la fabrication et au traitement de surface de nos profilés, certains coloris peuvent, selon l'emplacement de pose, subir de légères nuances dans le temps (ex. fort rayonnement solaire sur coloris foncés). Une variation de la teinte est sans impact sur le bon fonctionnement du produit, ce critère ne rentre pas dans nos conditions de garantie. Le nettoyage à l'eau claire (aucun détergent ou produit agressif) au minimum deux à trois fois par an est obligatoire. L'utilisation de nettoyeur à haute pression, d'éponges abrasives ou de brosses dures est strictement interdite car ils endommageraient le revêtement des composants en aluminium. L'installation à moins de 5 kilomètres de la mer peut provoquer un vieillissement accéléré des profilés dans ce cas la garantie couvrant le tablier, les coulisses et le coffre est de 3 ans.*

## Outillage nécessaire




Tournevis




Crayon




Niveau  
à bulles

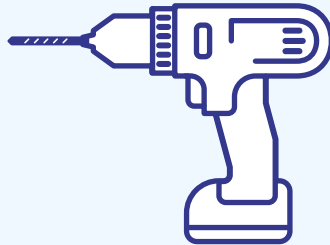

Perceuse avec  
foret adapté  
(diamètre 6)



Maillet  
caoutchouc

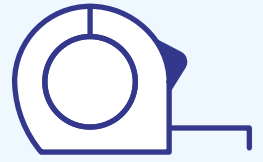

Mètre ruban

### **PRÉCONISATION**

**Il est conseillé d'installer votre volet roulant à deux personnes.**

VOLET-FRANÇAIS n'est pas responsable des dommages corporels ou des dommages causés au volet roulant lors de son installation.


**Commencer l'assemblage de votre volet →**

# Assemblage du volet


Sortir du carton et poser délicatement les deux coulisses puis le coffre sur une surface plane. Vous pouvez vous servir du carton d'emballage du volet comme support pour protéger l'ensemble. Détacher la télécommande se trouvant sur le coffre.



Cette opération doit être réalisée à plat pour éviter de tordre et d'endommager les queues de joue du coffre.

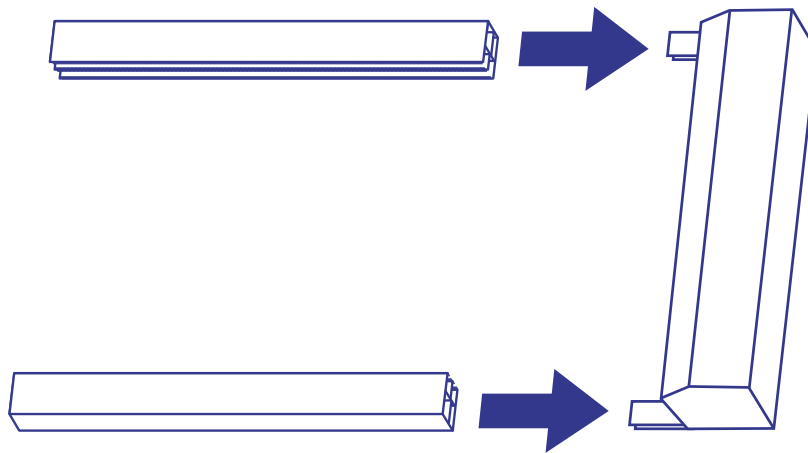

**Emboîter les coulisses** en faisant attention à rester dans l'axe pour ne pas risquer d'endommager ou casser une queue de joue.

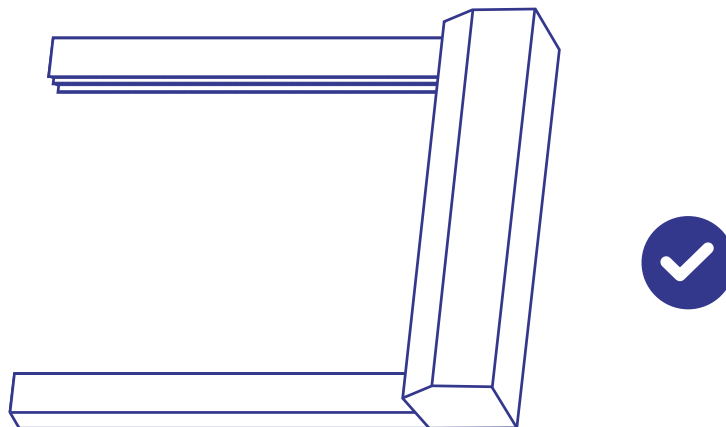

## **CAS PARTICULIER :**

Pour un volet avec moustiquaire, identifier l'arrêt bas de la moustiquaire pour déterminer le sens des coulisses.

(voir page 9)

**Commencer l'installation de votre volet →**

# Pose en façade

Votre carton d'accessoire contient également :




**2 arrêts pour bas de coulisse**  
(voir page 9)




**Cache-vis**

## 1 REPÉRAGE

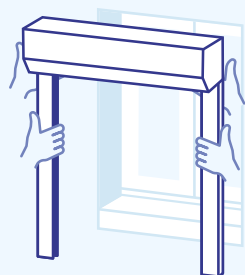


**Présenter le volet dans sa position finale.**

Adopter une bonne prise avec une main sous le caisson et une main sous la coulisse. L'idéal est de réaliser cette opération à deux.

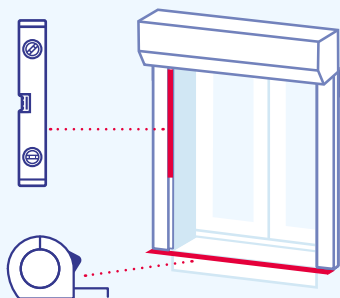


Contrôler l'aplomb avec le niveau à bulles en vérifiant notamment que l'angle entre la coulisse et le coffre soit de 90°.

Vérifier avec le mètre ruban que l'écart entre les coulisses est identique de bas en haut.

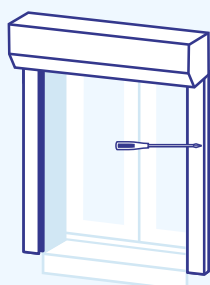


À l'aide d'un crayon ou d'un tournevis, par les trous des coulisses, **marquer sur la maçonnerie TOUS les points de fixation des deux coulisses sur son support.**

Les coulisses sont pré-percées en usine.

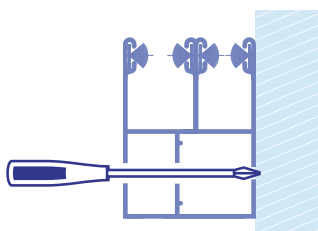


## 2 PERÇAGE

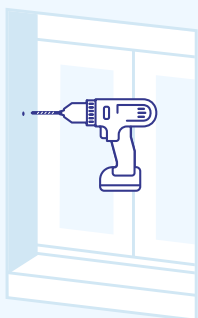


Ressortir l'ensemble pour procéder au **perçage des trous marqués** avec une perceuse adaptée et à la **mise en place des chevilles** (diamètre 6mm).

**⚠ Ne pas oublier de protéger votre fenêtre.**

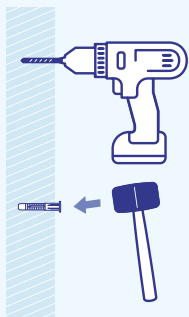


Retirer les adhésifs de protection uniquement sur les faces du coffre qui seront en contact avec la maçonnerie.

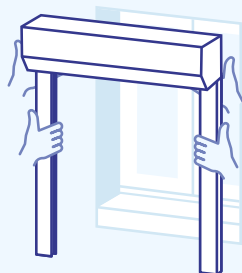


## 3 FIXATION

Positionner de nouveau l'ensemble à son emplacement final, à l'aide des trous marqués.

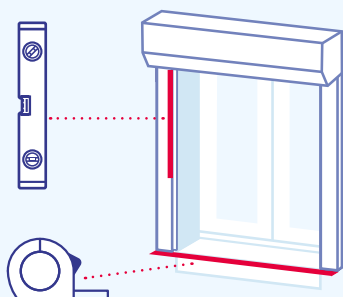

Contrôler à nouveau l'aplomb avec le niveau à bulles et l'écart avec le mètre ruban. Si nécessaire, positionner les cales afin d'obtenir un écartement identique des deux coulisses, du haut jusqu'en bas. (voir page 8)

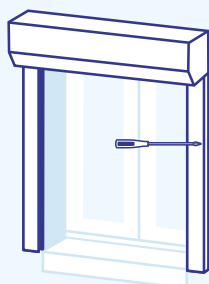


**Fixer les coulisses à l'aide des vis fournies.**

**Utiliser si besoin les arrêts de bas de coulisse.**

Retirer le film de protection restant situé sur le coffre.

Placer les cache-vis  sur les trous de coulisse.

Déballer la télécommande contenant une pile.

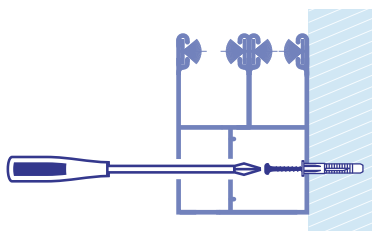


## Cas particuliers

### **Repositionnement d'une lame finale se trouvant dans le coffre avant installation.**

Avant installation de votre volet, vérifiez si la lame finale du tablier (ou celle de la moustiquaire) ne se retrouve pas dans le coffre, vous devrez alors effectuer son repositionnement.




La lame finale et sa butée doivent ressortir du coffre.

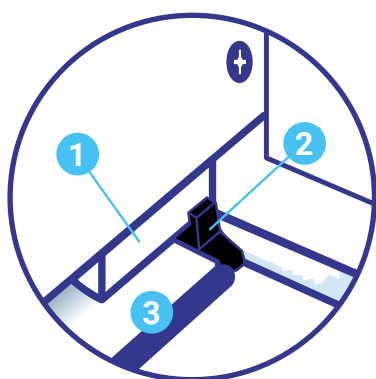

- 1 Tulipe de guidage de la coulisse
- 2 Butée d'arrêt de la lame finale
- 3 Lame finale






La lame finale et sa butée ne doivent pas être dans le coffre.

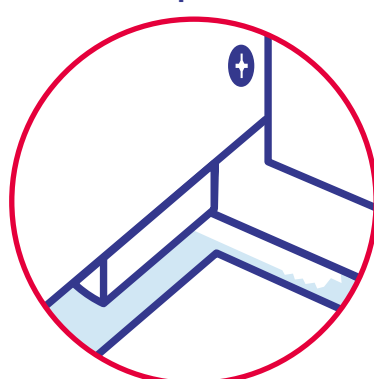

### **Ajout de cales de positionnement**

Vérifier l'aplomb des coulisses. Elles doivent être parfaitement alignées de haut en bas. Pour obtenir un angle strict de 90° entre le coffre et la coulisse, placer si besoin des cales de positionnement entre le mur et les coulisses, près des vis de fixation.

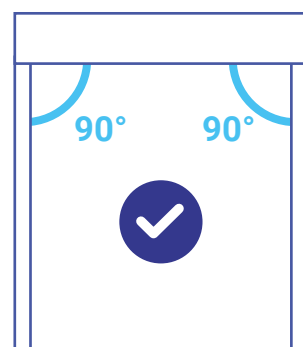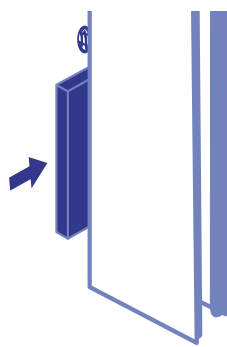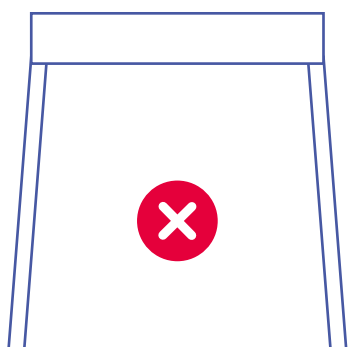





## Ajout des arrêts bas de coulisse




**Les arrêts bas de coulisses sont fournis uniquement pour une pose en façade.** Ils sont destinés à obturer les coulisses afin de bloquer le tablier à la descente quand il n'y a pas d'appui de fenêtre ou de sol.

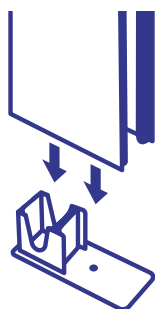

Insérer l'arrêt dans  
le bas de la coulisse

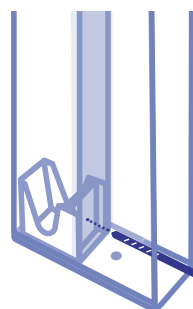

Faire une perçage  
diamètre 3

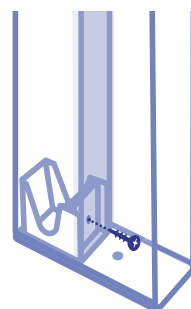

Visser  
l'ensemble

## Repérage du haut et du bas d'une coulisse moustiquaire


Le bas et le haut sont différents uniquement pour les coulisses de volet avec moustiquaire.

L'arrêt de la moustiquaire se trouve en bas de la coulisse.




**En cas de recoupe nécessaire d'une coulisse, le faire sur le haut de la coulisse.**

Arrêt bas de moustiquaire

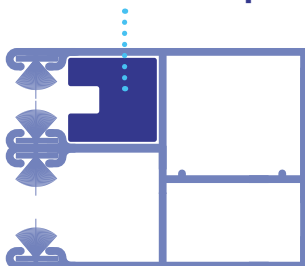

BAS de coulisse moustiquaire

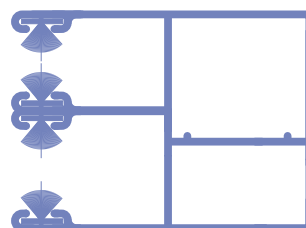

HAUT de coulisse moustiquaire

# ***Mise en service***




Félicitations votre volet est monté ! Il ne reste qu'à utiliser la télécommande.  
Testez le volet en faisant 3 cycles minimum de montée et descente.

## ***RÈGLAGES***

**Vous voulez réajuster des fins de courses moteur ?  
Besoin de réaliser une commande générale  
avec une télécommande ?**

**Retrouvez tous nos tutoriels, notices, vidéos sur  
[volet-francais.fr/assistance/](https://volet-francais.fr/assistance/)**

# Entretien de votre volet roulant

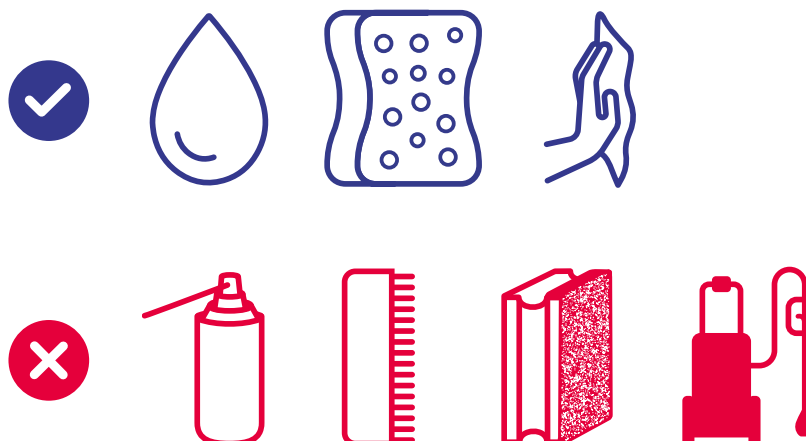

- Ne jamais graisser ou lubrifier votre volet roulant.
- Nettoyer à l'éponge et à l'eau claire 1 à 2 fois par an l'ensemble des lames, des coulisses, du coffre et le panneau solaire. Maintenir le panneau solaire propre toute l'année pour une performance optimale.
- Essuyer avec un chiffon sec.
- Contrôler les fixations de votre volet sur le mur au niveau des coulisses une fois par an.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture.
- Si besoin, refaire un réglage de fin de course.

Selon certaines conditions (son exposition, bord de mer, exposition au vent, à l'humidité), doubler la fréquence d'entretien.

## ATTENTION



La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de lubrifiants, détergents, brosses, éponges abrasives ou nettoyeur haute pression.

## ***Service client 6j/7***



Envoyez votre demande par e-mail :  
**serviceclient@volet-francais.fr**



Vous pouvez nous appeler  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30  
et le samedi de 8h30 à 12h  
au **02 55 89 01 75**



Nos techniciens répondent par chat en ligne  
à vos questions  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30  
et le samedi de 8h30 à 12h



***Avec volet-francais.fr  
tout le monde peut se lancer !***

**Retrouvez tous nos tutoriels, fiches, vidéos sur  
[volet-francais.fr/assistance/](https://volet-francais.fr/assistance/)**

