



## Mise en service du moteur à partir d'une télécommande Amy, Smoove ou Situo (1/2)

Le moteur déterminera automatiquement son sens de rotation après réglages des fins de courses (max 2 cycles).


- 

Faire une impulsion simultanément sur *montée*  et *descente* 

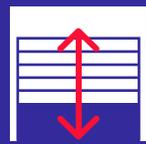

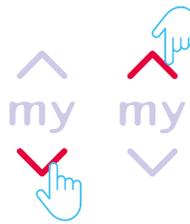
Le moteur fait un va-et-vient.
- 

Positionner le volet à mi-course (sans se préoccuper du sens de rotation).

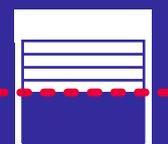


Position du volet à mi-course.
- 

Appuyer simultanément sur *montée*  et *descente*  jusqu'au va-et-vient.

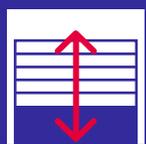

Le moteur fait un va-et-vient.
- 

Par impulsion de 2 secondes, positionner le volet en fin de course haute. 

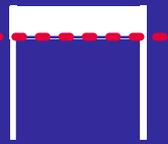


Position fin de course haute. 
- 

Rester appuyé sur *my* jusqu'au va-et-vient.



Le moteur fait un va-et-vient.
- 

Par impulsion de 2 secondes, positionner le volet en fin de course basse. 

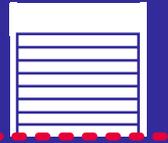

Position fin de course basse. 

**Mise en service du moteur à partir d'une télécommande Amy, Smoove ou Situo (2/2)**
**7**


Rester appuyé sur **my** jusqu'au deuxième va-et-vient.





Le moteur fait deux va-et-vient.

**8**

Faire une impulsion sur **prog** (au dos de la télécommande).



Situo

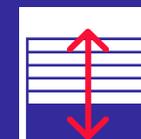
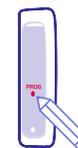


Le moteur fait un va-et-vient.

**9**

**Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant** en réalisant 2 cycles complets à l'aide du point de commande.

Le moteur déterminera automatiquement son sens de rotation à la fin des 2 cycles.

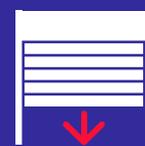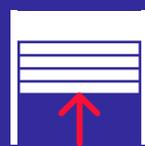

**ATTENTION** : à cette étape, s'il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction 'homme mort' disparaît et le volet ne s'arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.