



## Mise en service du moteur électrique à partir d'une télécommande (1/2)

Le moteur doit être, au préalable, en attente d'association d'une télécommande. Le cas échéant, veuillez procéder à la remise à zéro du moteur.

- 1**

Rester appuyé sur les touches montée **▲** et descente **▼** jusqu'au va-et-vient.

**x2**

Le moteur fait deux va-et-vient.
- 2**

La télécommande est associée.

Le moteur passe automatiquement en mode Réglage des fins de course.
- 3**

Appuyer sur la touche montée **▲** pour positionner automatiquement le volet en fin de course haute.

Position fin de course haute au niveau de la butée haute.


**Astuce en cas de sens moteur inversé**  
À l'étape 3, si le volet descend au lieu de monter :  
- Arrêter le volet avec la touche stop **□**.  
- Appuyer sur descente pour atteindre la fin de course haute.  
Le sens de rotation redeviendra correct dès que le moteur aura validé la position haute par un va-et-vient à l'étape 4.
- 4**

L'enregistrement de la position de fin de course haute est automatique.

Le moteur fait un va-et-vient.
- 5**

Appuyer sur la touche descente **▼** pour positionner automatiquement le volet en fin de course basse.


Position fin de course basse au niveau de la butée basse.



## Mise en service du moteur électrique à partir d'une télécommande (2/2)

6

✓  
L'enregistrement  
de la position de fin  
de course basse  
est automatique.

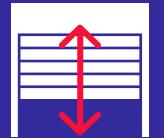

Le moteur fait deux va-et-vient.

