


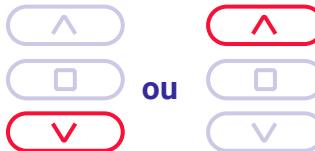

## Réajustements des fins de course du moteur (1/2)

Obligation de réajuster la fin de course haute et la fin de course basse même si une seule des deux vous pose problème.

- 1**  


Positionner le volet à mi-hauteur.

Position du volet à mi-course.
- 2**  


Faire une impulsion sur B

Tyxia 1701  
Tyxia 2331

Tyxia 1701  
Tyxia 2331

Le voyant Led à l'avant clignote vert
- 3**  



Rester appuyé sur les touches stop □ et descente ▼ jusqu'au second va-et-vient du moteur.

Le moteur fait deux va-et-vient.

x2
- 4**  


Appuyer sur la touche montée ^ pour positionner automatiquement le volet en fin de course haute.

Butée haute

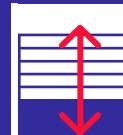Position fin de course haute au niveau de la butée haute.
- 5**  


Astuce en cas de sens moteur inversé

À l'étape 4, si le volet descend au lieu de monter :

  - Arrêter le volet avec la touche stop □.
  - Appuyer sur descente pour atteindre la fin de course haute.

Le sens de rotation redeviendra correct dès que le moteur aura validé la position haute par un va-et-vient à l'étape 5.

L'enregistrement de la position de fin de course haute est automatique.

Le moteur fait un va-et-vient.



## Réajustements des fins de course du moteur (2/2)

6



Appuyer sur la touche descente ^ pour positionner automatiquement le volet en fin de course basse.




Position fin de course basse au niveau de la butée basse.

7



L'enregistrement de la position de fin de course basse est automatique.

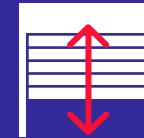

x2

Le moteur fait deux va-et-vient.

