




## Remettre un moteur à zéro depuis la batterie (retour en mode usine)

**Veuillez au préalable dévisser la face avant du coffre, la déclipser puis débrancher le panneau solaire.**

1

Au niveau de la batterie moteur,  
**couper l'alimentation 2 secondes,**  
**la mettre 8 secondes,**  
**couper à nouveau 2 secondes,**  
**et remettre l'alimentation.**

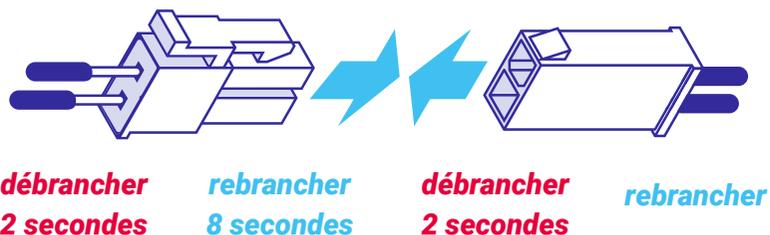


2

Amy ou  
Smooove



Situo



**Rester appuyé**  
**sur *prog***  
**(au dos de la**  
**télécommande)**  
**jusqu'au deuxième**  
**va-et-vient.**

