




## Remettre un moteur à zéro (retour en mode usine)

**Veillez au préalable dévisser la face avant du coffre, la déclipser puis débrancher le panneau solaire.**

1

Au niveau de la batterie moteur,  
**couper l'alimentation 2 secondes,**  
**la mettre 8 secondes,**  
**couper à nouveau 2 secondes,**  
**et remettre l'alimentation.**

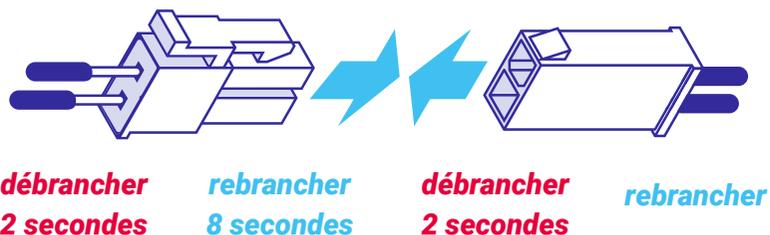

Le moteur fait un va-et-vient.

2

Télécommande  
SIMU



**Rester appuyé**  
**sur *prog***  
**(au dos de la**  
**télécommande)**  
**jusqu'au deuxième**  
**va-et-vient.**



Le moteur fait  
deux va-et-vient.

