



Remettre un moteur à zéro (retour en mode usine)

Utiliser cette procédure pour revenir à la configuration d'origine, moteur vierge de programmation et de télécommande associée.
Pour faire une remise à zéro, la télécommande doit être associée à un seul moteur.

1



Appuyer deux fois sur B.


Le voyant Led à l'avant clignote orange.



2



Rester appuyé
plus de 3 secondes
sur descente 
jusqu'au va-et-vient.

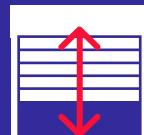

x2


Le voyant Led devient rouge.



Le moteur fait deux va-et-vient.

Le moteur est vierge de toute association et de réglages.

3

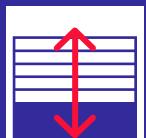

Le moteur fait un va-et-vient pour signaler
qu'il est en attente d'association d'une télécommande.

