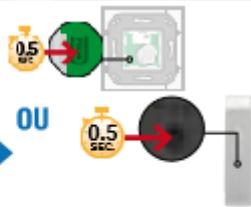


Notice d'installation moteur S&SO RS100 io


Mise en service du moteur à partir d'un point de commande sans retour d'information (smoove ou situo).

 <p>Attention ne pas tenir compte des flèches montée et descente. Le moteur détermine automatiquement son sens de rotation après réglages des fins de courses(max 2 cycles).</p>	 <p>Appuyer sur montée et descente jusqu'au va et vient.</p>	 <p>Le moteur fait un va-et-vient.</p>	 <p>Positionner le volet à mi course sans se préoccuper du sens de rotation.</p>	 <p>Positionner le volet à mi course.</p>	 <p>Appuyer sur montée et descente jusqu'au va et vient.</p>	 <p>Le moteur fait un va-et-vient.</p>	 <p>Positionner le volet en fin de course haute voulue.</p>	 <p>Position haute.</p>
---	---	---	---	--	---	---	--	--

 <p>Reste appuyé sur my jusqu'au va et vient du moteur.</p>	 <p>Le moteur fait un va-et-vient.</p>	 <p>Positionner le volet en fin de course basse voulue.</p>	 <p>Position basse</p>	 <p>Reste appuyé sur my jusqu'au 2^{ème} va et vient du moteur.</p>	 <p>Le moteur fait 2 va-et-vient.</p>	 <p>OU Faire un appui bref sur prog au dos de la télécommande.</p>	 <p>Le moteur fait un va-et-vient.</p>					FIN
<p>Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet.</p>												

 **Attention s'il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s'arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.**

Réajustements des fins de course du moteur.

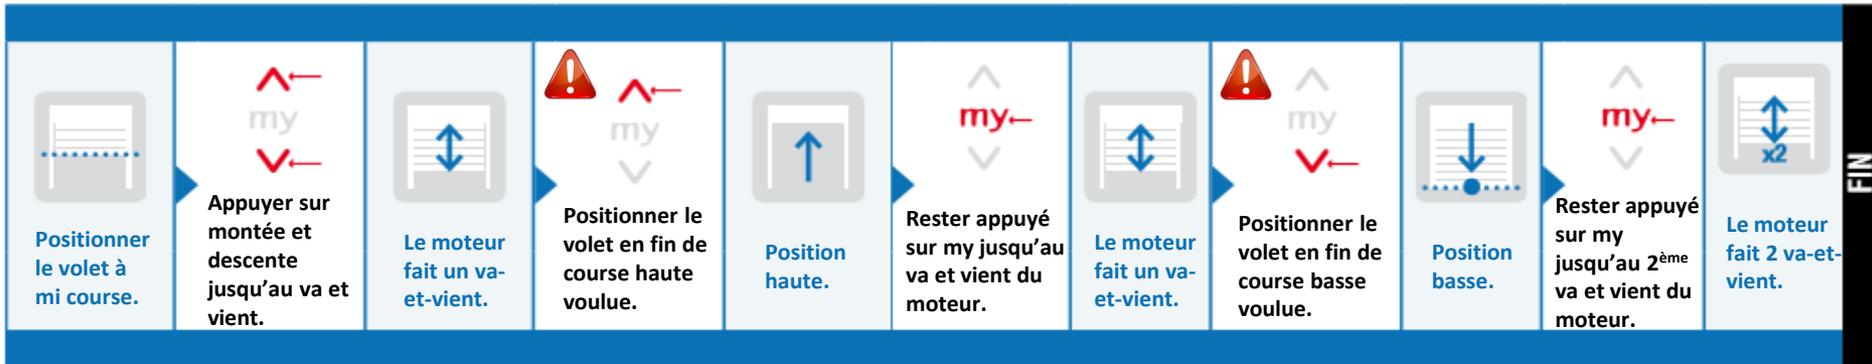


Attention s'il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s'arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinement par impulsion.

Mettre un moteur à zéro (retour en mode usine).



Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé.

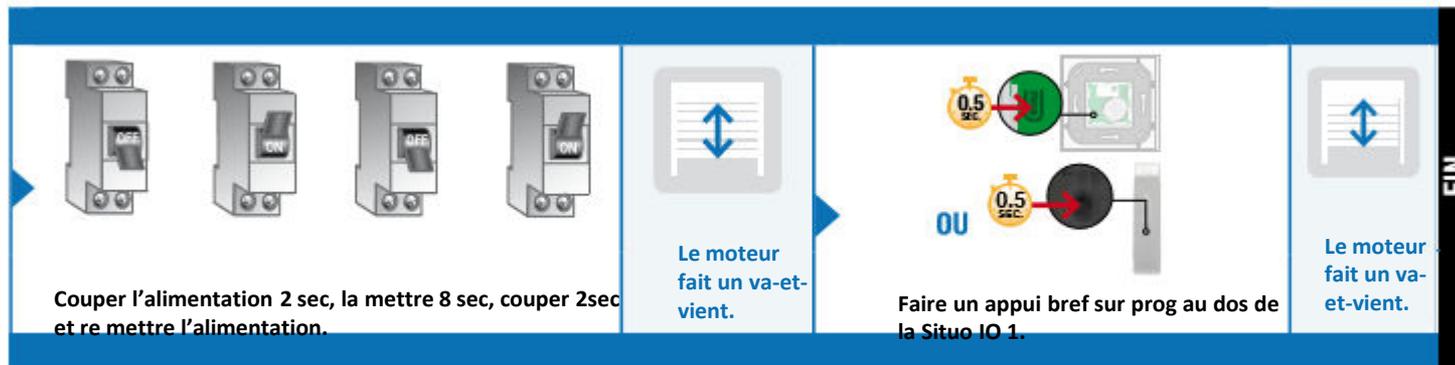

Couper l'alimentation 2 sec, la mettre 8 sec, couper 2sec et re mettre l'alimentation.

Le moteur fait un va-et-vient.


OU

Faire un appui bref sur prog au dos de la Situ IO 1.

Le moteur fait un va-et-vient.

FIN

Réaliser une commande générale avec une Situ IO 1.

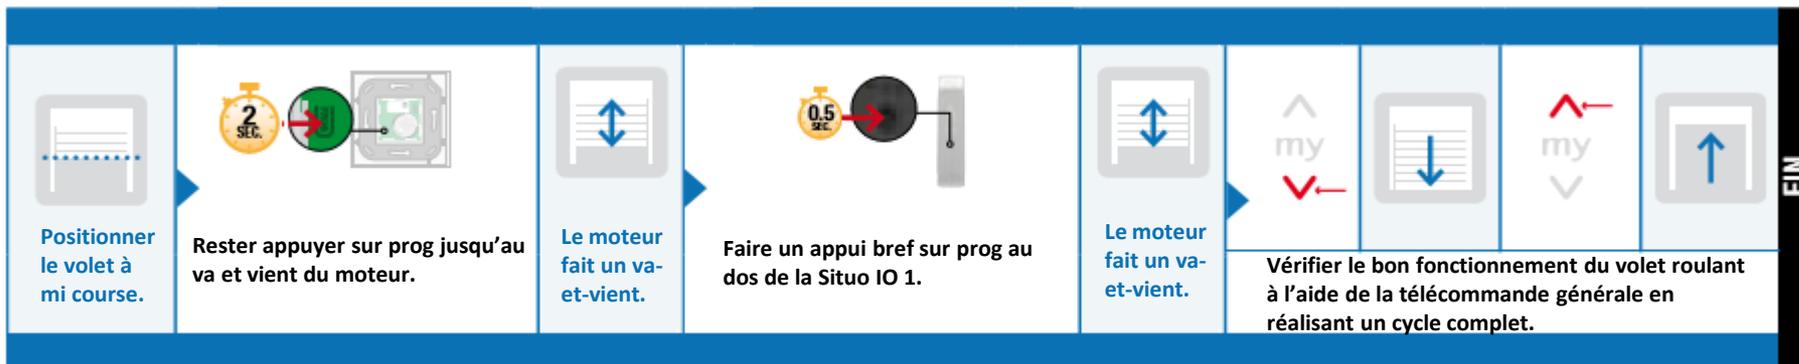

Positionner le volet à mi course.

Rester appuyer sur prog jusqu'au va et vient du moteur.

Le moteur fait un va-et-vient.

Faire un appui bref sur prog au dos de la Situ IO 1.

Le moteur fait un va-et-vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide de la télécommande générale en réalisant un cycle complet.

FIN

Recommencer l'opération pour l'ensemble des volets de la maison.

Réaliser une commande générale avec une Situio IO 5.



Recommencer l'opération pour l'ensemble des volets de la maison.