



Mise en service du moteur solaire à partir d'une télécommande Amy, Smooove ou Situo (1/3)


1



Faire une impulsion
simultanément
sur *montée* ^
et *descente* v.

Le moteur fait un va-et-vient.

2

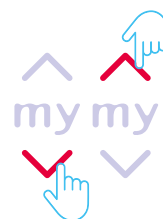

Vérifier le sens de
rotation du volet.
Si le sens est
correct,
passer directement
à l'étape 4.

Position du volet à mi-course.

3

Modification du sens de rotation



Appuyer sur **my**
jusqu'au
va-et-vient.

Le moteur fait un va-et-vient et
le sens du volet est inversé.

4



Par impulsion
de 2 secondes,
positionner le volet
en fin de course
haute voulue.



Position fin de course haute.



5



Rester appuyé
simultanément
sur **my**
et *descente* v.

Le volet descend.

6



Faire un appui bref
sur **my**.

Le volet se stoppe.



Mise en service du moteur solaire à partir d'une télécommande Amy, Smoove ou Situo (2/3)

7



Par impulsion de 2 secondes, positionner le volet en fin de course basse voulue.



Position fin de course basse.



8



Rester appuyé simultanément sur **my** et montée .




Le volet monte.

9



Faire un appui bref sur **my**.

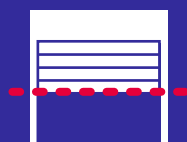


Le volet se stoppe.

10



Appuyer sur **my** jusqu'au va-et-vient.

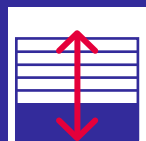



Le moteur fait un va-et-vient.

11

Faire une impulsion sur **prog** (au dos de la télécommande).



Situo

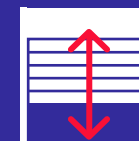





Le moteur fait un va-et-vient.



Mise en service du moteur solaire à partir d'une télécommande Amy, Smoove ou Situo (3/3)

12

**Vérifier le bon fonctionnement
du volet roulant**
en réalisant deux cycles complets
à l'aide du point de commande.

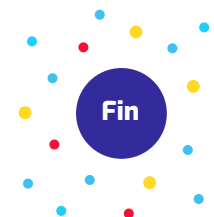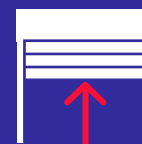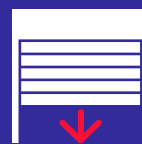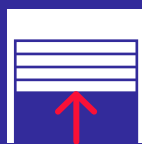

ATTENTION : à cette étape, s'il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction 'homme mort' disparaît et le volet ne s'arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.