





Les volets roulants à motorisation TYMOOV sont livrés avec le mode transport activé. Il est nécessaire de le désactiver depuis votre télécommande individuelle.

1

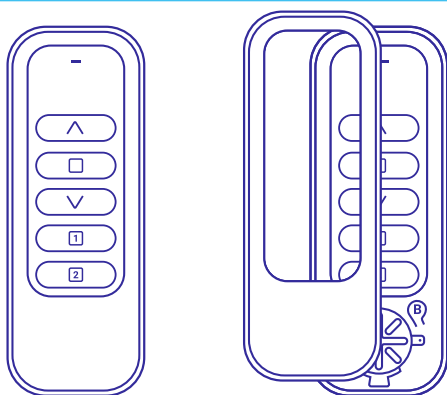


Ouvrir la face avant de la télécommande pour accéder aux touches de configuration.

2

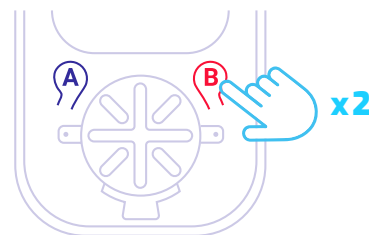


Appuyez 2 fois sur la touche **B**.




Le voyant orange clignote

3

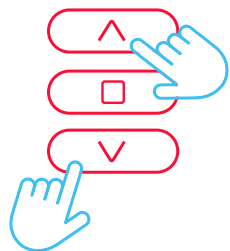

Sur la télécommande, faire un appui long simultané sur les touches montée **▲**, descente **▼** et stop **□**, jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.

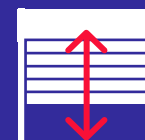

Le moteur fait un va-et-vient.

