
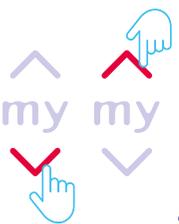
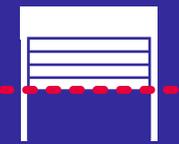
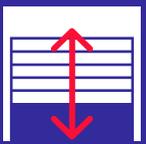
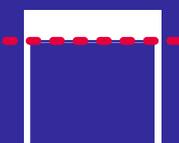


Réajustements des fins de course du moteur

Obligation de réajuster la haute et la basse même si une seule vous pose problème.

1  Positionner le volet à mi course (sans se préoccuper du sens de rotation).	 Position du volet à mi course.	2  Appuyer simultanément sur <i>montée</i>  et <i>descente</i>  jusqu'au va-et-vient.	 Le moteur fait un va-et-vient.
3  Par impulsion de 2 secondes, positionner le volet en fin de course haute voulue. 	 Position fin de course haute. 	4  Rester appuyé sur <i>my</i> jusqu'au va-et-vient.	 Le moteur fait un va-et-vient.
5  Par impulsion de 2 secondes, positionner le volet en fin de course basse voulue. 	 Position fin de course basse. 	6  Rester appuyé sur <i>my</i> jusqu'au deuxième va-et-vient.	 x2 Le moteur fait deux va-et-vient. 

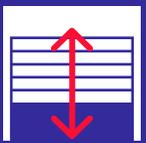

ATTENTION : à cette étape, s'il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction 'homme mort' disparaît et le volet ne s'arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.