





Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé (Amy ou Smoove ou Situo)

Veuillez au préalable dévisser la face avant du coffre, la déclipser puis débrancher le panneau solaire.

1

Au niveau de la batterie moteur,
couper l'alimentation 2 secondes,
la mettre 8 secondes,
couper à nouveau 2 secondes,
et remettre l'alimentation.

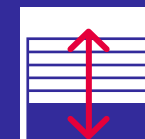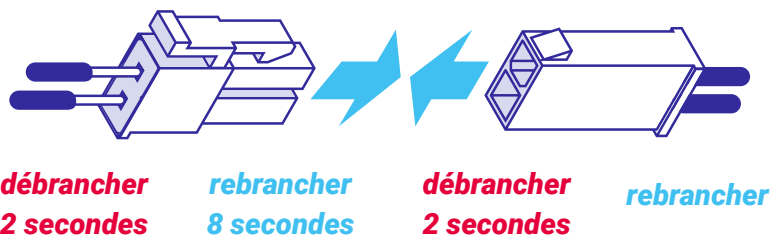


Le moteur fait un va-et-vient.

2


Amy ou
Smoove



Situo



Faire une impulsion
sur **prog**
(au dos de la
télécommande).

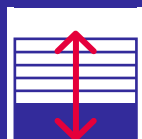

Le moteur fait
un va-et-vient.

